

1➤更換消防掣手損壞不能運作

位置：21/F, 8/F



2➤更換中途泵啟動接收信號模塊損壞

位置：中途泵



3➤更換花洒泵啟動模塊不能正常運作

位置：花洒入水掣



4➤更換花洒中途泵啟動模塊不能正常運作

位置: 花洒入水掣



5➤更換花洒泵啟動警報模塊不能正常運作

位置: 花洒入水掣



6➤更換花洒中途泵啟動警報模塊不能正常運作

位置: 花洒入水掣




7➤更換1號上水泵電源正常模塊不能正常運作

位置: 消防上水泵



8➤流水掣閘掣模塊不能正常運作

位置:B/F

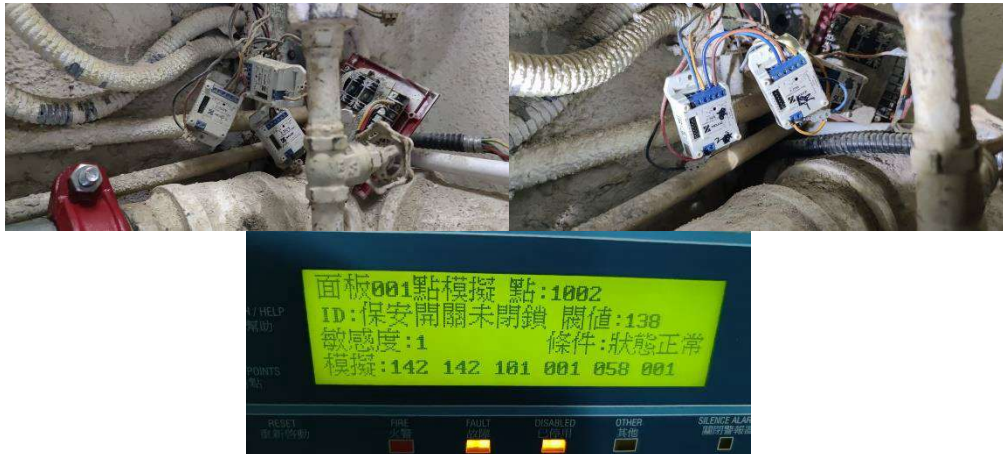

9➤更換消防煙霧頭不能正常運作

位置:B/F MDF 房




10➤更換消防溫感頭不能正常運作

位置:B/F 上水泵房



11➤更換需 VAC 模塊不能正常運作

位置:LG/F 消防控制室

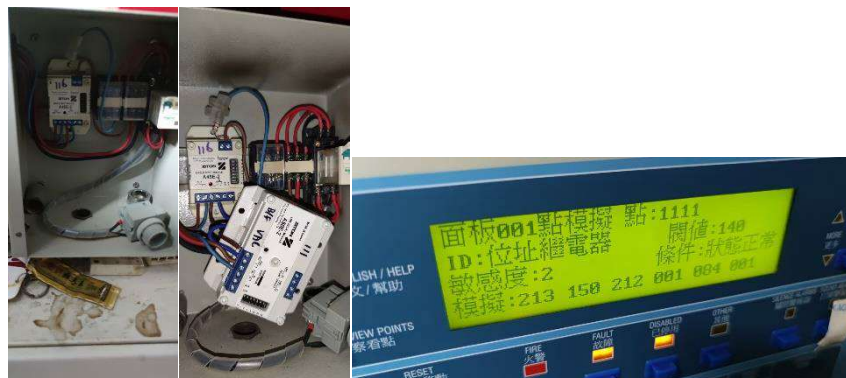

12➤更換流水掣模塊不能正常運作

位置: B/F



13➤更換中途泵啟動信號模塊不能正常運作

位置: 中途泵



14➤更換 2 號上水泵故障模塊不能正常運作

位置: B/F 上水泵房



15➤更換 1 號上水泵運行模塊不能正常運作

位置: B/F 上水泵房



16➤更換 2 號上水泵運行模塊不能正常運作

位置: B/F 上水泵房

