

1.更換消防加壓水泵迫件

位置：18/F 消防加壓泵房

更換前



更換中



更換後



2.更換A翼消防入水掣ON/OFF掣板連所需線路及還原系統位置

位置：地下A翼樓梯口

維修前



維修中



維修後



3.更查及維修B翼消防水掣線路及還原系統

位置：地下B翼樓梯口

維修及更換前



維修及更換中



維修及更換後



4.更換1寸半消防喉（約3米）連鑿補地台孔及套通連放入水

位置：B翼 12/F至11/F

更換前



更換中



更換後



5.更換4寸消防喉（約3米）連鑿補地台孔及套通連放入水

位置：B翼 17/F至16/F

更換前



更換中



更換後



6.更換4寸消防喉（約3米）連鑿補地台孔及套通連放入水

位置：後梯 12/F至11/F

更換前



更換中



更換後



位置：後梯 7/F至6/F

更換前



更換中



更換後



7.更換2寸半限氣喉（約3米）連鑿補地台孔及套通連放入水

位置：後梯 7/F至6/F

更換前



更換中



更換後



8.更換18寸搖擺喉轆芯

位置：8/F 近樓梯		
更換前	更換中	更換後
		

9.更換1寸半消防喉轆喉（約3米）連鑿補地台孔及套通連放入水

位置：A翼 17/F至16/F

更換前



更換中



更換後



位置：C翼 12/F至11/F

更換前



更換中



更換後



10.更換4寸龍頭喉喉管（約3米）連鑿補地台孔及套通連放入水

位置：A翼 11/F至10/F

更換前



更換中



更換後



位置：A翼 5/F至4/F

更換前



更換中



更換後



位置：B翼 16/F至15/F

更換前



更換中



更換後



位置：B翼 10/F至9/F

更換前



更換中



更換後



位置：C翼 32/F至31/F

更換前



更換中



更換後




位置：C翼 13/F至12/F

更換前



更換中

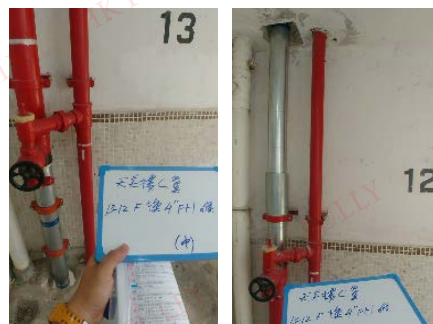

更換後



11.更換2吋半限氣喉喉管（約3米）連鑿補地台孔及套通連放入水

位置：A翼 17/F至16/F

更換前



更換中



更換後



位置：A翼 16/F至15/F

更換前



更換中



更換後



位置：A翼 14/F至13/F

更換前



更換中



更換後



位置：A翼 9/F至8/F

更換前



更換中



更換後



位置：B翼 31/F至30/F

更換前



更換中



更換後



位置：B翼 10/F至9/F

更換前



更換中



更換後



12.更換2寸半限氣喉喉管（約3米）連鑿補地台孔及套通連放入水

位置：A翼 28/F至27/F

更換前



更換中



更換後



位置：B翼 27/F至26/F

更換前



更換中



更換後



位置：B翼 26/F至25/F

更換前



更換中



更換後



13.更換4寸龍頭喉喉管（約3米）連鑿補地台孔及套通連放入水

位置：A翼 28/F至27/F

更換前



更換中



更換後



位置：B翼 20/F至19/F

更換前



更換中



更換後



位置：C翼 31/F至30/F

更換前



更換中



更換後



14.更換1寸半消防喉轆喉管（約6寸）連鑿補地台孔及套通連放入水

位置：B翼 17/F

更換前



更換中



更換後



15.更換1寸半消防喉轆喉管（約3米）連鑿補地台孔及套通連放入水

位置：A翼 16/F至15/F


更換前



更換中



更換後

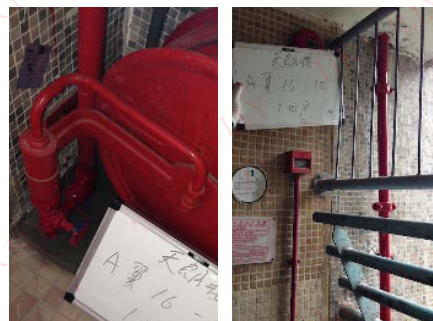

位置：B翼 9/F至8/F

更換前



更換中



更換後



更換滅火筒

16.更換 5KG CO2 滅火筒

位置：天怡樓 R/F 升降機房	
更換前 	更換後 
位置：天怡樓 G/F 電話機房	
更換前 	更換後 
位置：天怡樓 G/F 電錶房	
更換前 	更換後 
位置：天祥樓 18/F 消防中途泵房	
更換前 	更換後 

位置：天祥樓 G/F 總掣房

更換前



更換後



位置：天祥樓 G/F 電話機房

更換前



更換後



位置：天祥樓 G/F 電錶房

更換前



更換後



位置：天賀樓 R/F 升降機房

更換前



更換後



位置：天賀樓 G/F 總掣房

更換前



更換後



位置：天賀樓 G/F 電錶房

更換前



更換後



位置：天明樓A座 G/F 垃圾房

更換前



更換後



位置：天明樓A座 G/F 電話機房

更換前



更換後



位置：天明樓B座 G/F 電錶房

更換前



更換後



位置：天美樓 G/F 電錶房

更換前



更換後



位置：天喜樓 G/F 地下大堂

更換前



更換後



位置：天喜樓 R/F 升降機房

更換前



更換後



位置：天喜樓 G/F 總掣房

更換前



更換後



位置：天喜樓 G/F 電話機房

更換前



更換後



位置：天朗樓 R/F 升降機房

更換前



更換後



位置：天朗樓 G/F 總掣房

更換前



更換後



位置：天朗樓 G/F 水泵房

更換前



更換後



位置：管理處 近消防喉轆位

更換前



更換後



17.更換5KG DryPowder 滅火筒

位置：天朗樓 地下大堂

更換前



更換後



18.更換9L Water 滅火筒

位置：天喜樓 G/F 垃圾房

更換前



更換後



位置：天美樓 G/F 垃圾房

更換前



更換後

