

➤1.1 更換警鐘共2個

A座A1 P/H



A座A1 5/F



➤1.2 更換掣手共3個

A座ST-5 5/F A29



A座ST-5 2/F A27



A座ST-2 5/F A10




➤1.3 更換 喉轆盤共 1 個

A2-A3 G/F



➤1.4 加裝 喉轆使用牌共 21 個

A2-A3 G/F

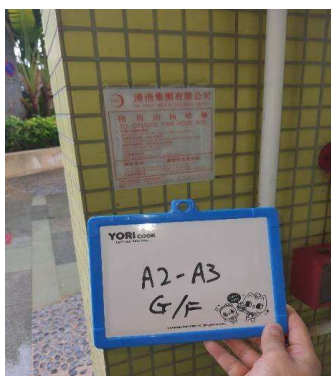


A1 1/F



A1 2/F



A1 3/F

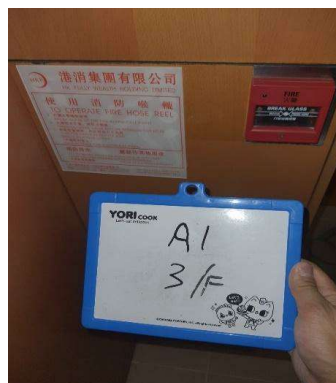

A1 5/F



A1 PH/F



A2 1/F



A2 2/F



A2 3/F



A2 5/F



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311




A2 PH/F



A3 1/F



A3 2/F

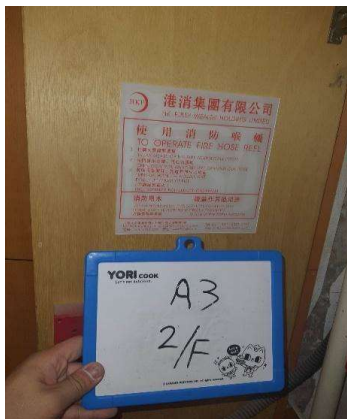

A3 3/F



A3 5/F



A3 PH/F



A5 1/F

A5 2/F



A5 3/F



A5 5/F



A5 PH/F



➤1.5 加裝 入水掣門大膠牌共 4 個

A1 G/F



A2 G/F



A3 G/F



A5 G/F




➤1.6 維修 消防泵共 2 台

A 座 1 號泵



A 座 2 號泵

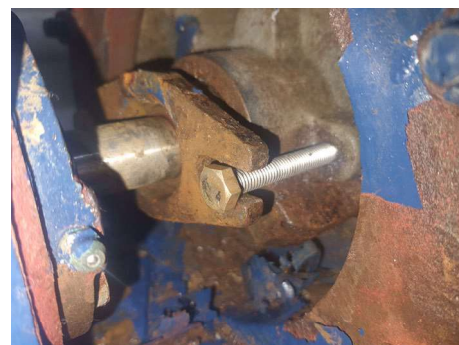

➤2.1 更換 龍頭膠圈共 3 個

B座 B1 PH/F



B座 B1 1/F



B座 B2 3/F



➤2.2 加裝 入水掣門大膠牌共 1 個

B2 G/F



➤2.3 維修 消防泵共 2 台

B 座 1 號泵



B 座 2 號泵



➤2.4 更換 掣手共 1 個

B 座 PH/F



➤3.1 更換 警鐘共 2 個

C 座 ST-7 5/F



C 座 ST-13 1/F



➤3.2 更換 掣手共 6 個

C 座 ST-7 1/F



C 座 ST-9 2/F



C 座 ST-9 PH/F



C 座 ST-13 6/F



C 座 ST-11 2/F



C 座 ST-13 2/F



➤3.3 維修 防水掣手共 1 個

ST-11 G/F



➤3.4 更換 喉轆射咀共 5 個

ST-7 2/F



ST-7 3/F



ST-7 5/F



ST-9 2/F




ST-11 5/F



➤3.5 更換 喉轆射咀箱共 1 個

ST-7 1/F

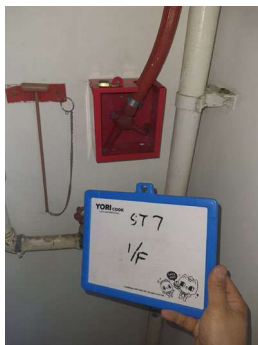

➤3.6 更換 喉轆拉輪共 25 個

ST-7 G/F



ST-7 1/F



ST-7 2/F


ST-7 3/F



ST-7 5/F



ST-7 PH/F

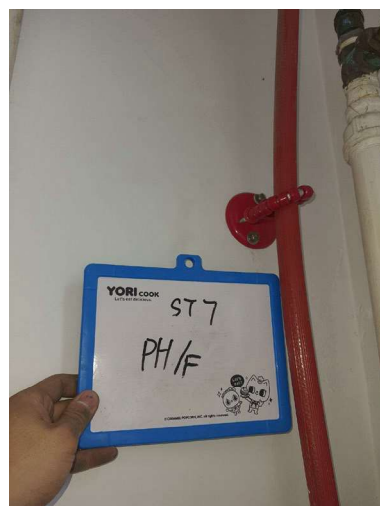

ST-9 1/F



ST-9 2/F



ST-9 3/F

ST-9 5/F



ST-9 PH/F



ST-11 G/F



ST-11 1/F



ST-11 2/F



ST-11 3/F

ST-11 5/F



ST-11 6/F



ST-11 PH/F



ST-13 1/F




ST-13 2/F



ST-13 3/F

ST-13 6/F

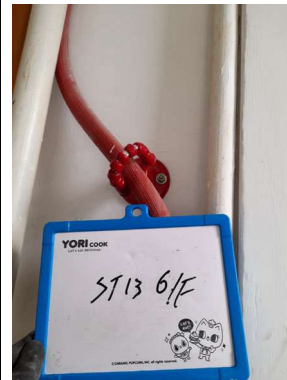

ST-13 PH/F



➤3.7 更換 喉轆使用牌共 12 個

ST-7 G/F



ST-7 1/F



ST-7 2/F

ST-9 2/F



ST-9 3/F



ST-9 5/F



ST-11 G/F



ST-11 3/F



ST-13 2/F

ST-13 5/F



ST-13 6/F



ST-13 PH/F



➤3.8 補裝 喉轆鏈仔共 1 個

ST-7 G/F



➤3.9 補裝 喉輾射咀箱玻璃共 1 個

ST-11 1/F



➤3.10 更換 喉輾 25mm 閘掣共 1 個

ST-7 G/F



➤3.11 更換 25mm 閘掣連氣昇共 1 個

ST-11 PH/F




➤3.12 更換 喉轆 25mm 腰仁共 1 個

ST-13 3/F



➤3.14 更換 流水掣共 2 個

ST-8 G/F

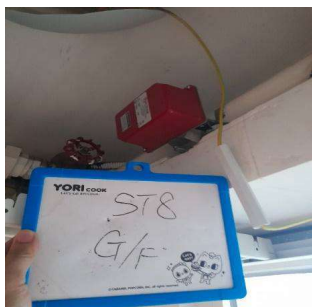

ST-10 6/F



➤3.16 維修 消防泵共 1 台

C 座 1 號泵



➤4.1 更換 警鐘共 5 個


D 座 D1 2/F



D 座 D2 2/F



D 座 D3 1/F

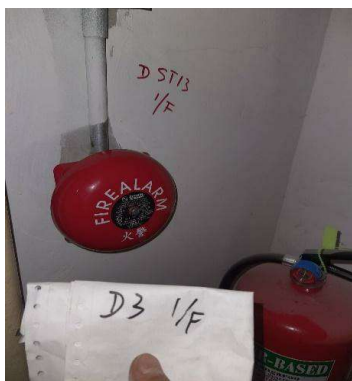

D 座 D6 5/F



D 座 D7 5/F



➤4.2 跟查防水警鐘線路共 1 單

D2



➤4.3 更換 掣手共 2 個

D 座 D1 1/F



D 座 D2 5/F



➤4.3 補裝 喉轆射咀箱玻璃共 1 個

D 座 D2 5/F



➤4.5 更換 喉轆使用牌共 1 個

D 座 D6 G/F



➤4.6 更換 喉轆射咀箱,射咀及拉輪共 1 個

D 座 D6 G/F



➤4.6 更換 煙霧頭共 2 個

D 座 D2 G/F



D 座 D5 G/F



➤4.7 更換 龍頭共 1 個

D7 3/F-5/F 之間




➤4.10 更換 流水掣閘掣模組共 1 個

D2 PH/F K22



➤4.11 更換 流水掣模組共 2 個

D3 5/F K73

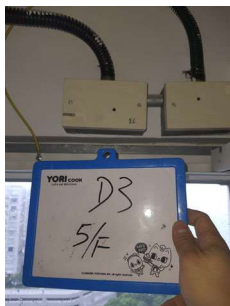

D7 G/F D14



➤4.12 更換 流水掣 2 寸閘掣共 1 個

D2 PH/F K22



➤4.14 更換 電梯機房停電梯 24V 索掣共 1 個

D2 電梯機房



➤4.15 維修 消防泵共 1 台

D 座 1 號泵



➤5.1 更換 警鐘共 2 個

E 座 ST-3 2/F



E 座 ST-3 5/F



➤5.2 更換 警鐘索掣模組共 1 個

消防控制室 G79



➤5.2 更換 掣手共 1 個

E 座 ST-3 5/F E66



➤5.2 補裝 喉轆使用指示牌共 5 個

E 座 ST-1 6/F



E 座 ST-1 PH/F



E 座 ST-5 3/F



E 座 ST-5 6/F



E 座 ST-5 PH/F



➤5.5 更換 喉轆射咀箱共 1 個

E 座 ST-2 G/F



➤5.5 補裝 喉轆鏈仔共 4 個

E 座 ST-1 1/F



E 座 ST-3 2/F



E 座 ST-3 6/F



E 座 ST-5 5/F



➤5.6 更換 喉轆拉輪共 17 個

E 座 ST-1 1/F



E 座 ST-1 2/F



E 座 ST-1 3/F



E 座 ST-1 5/F



E 座 ST-1 6/F



E 座 ST-1 PH/F



E 座 ST-3 1/F



E 座 ST-3 2/F





E 座 ST-3 3/F



E 座 ST-3 5/F



E 座 ST-3 6/F



E 座 ST-5 PH/F



E 座 ST-5 1/F

E 座 ST-5 2/F




E 座 ST-5 3/F



E 座 ST-5 5/F



E 座 ST-5 6/F

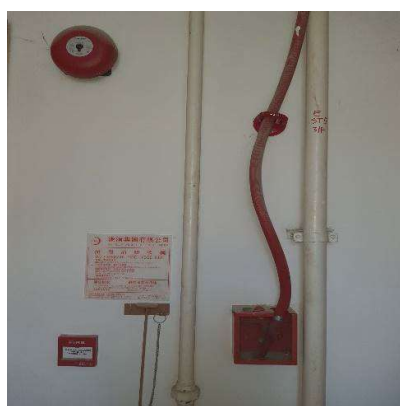

➤5.6 更換 25mm 閘掣連氣昇共 1 個

E 座 ST-1 PH/F



➤5.10 更換 煙霧頭共 4 個

E 座 ST-2 1/F F64



E 座 ST-2 2/F F67



E 座 ST-2 3/F F70



E 座 ST-2 PH/F F79



➤5.11 更換 流水掣模組共 6 個


E 座 ST-2 6/F F74



E 座 ST-2 PH/F F77



E 座 ST-4 1/F F37

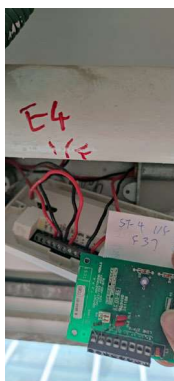

E 座 ST-4 3/F F50



E 座 ST-4 6/F F80



E 座 ST-4 PH/F F83




➤5.12 更換 流水掣閘掣模組共 1 個

E 座 ST-4 PH/F F84



➤5.12 更換 流水掣 25mm 腰仁共 1 個

E 座 ST-2 1/F

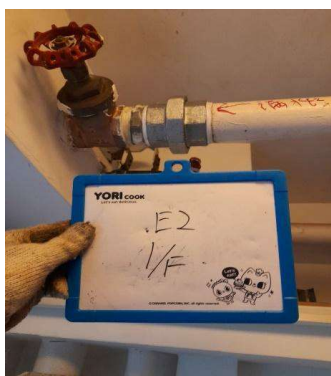

➤5.15 更換 龍頭共 1 個

E 座 ST-2 PH/F



➤6.1 更換 警鐘共 2 個

U/C 近 164 號車位



U/C 近 8 號車位



➤6.2 更換 掣手共 1 個

L/C 近 129 號車位



➤6.3 更換喉輻射咀箱共 1 個

L/C 近 8 號車位



➤6.4 更換煙霧頭共 24 個

U/C 風櫃房 J32



U/C ST-14 水錶房 D87



U/C LIFT 13 M/E D54



U/C LIFT 13 M/E D55



U/C LIFT 12



U/C CARPARK FAN D81



U/C ST-10 水錶房 D88



U/C ST-31 FAN D65



U/C C10 FAN J41



U/C C10 FAN J42



U/C C10 FAN J46



U/C FILTRA PLANT E16



U/C FILTRA PLANT E17



U/C FILTRA PLANT E18



U/C FILTRA PLANT E19



U/C FILTRA PLANT E20



U/C FILTRA PLANT E21



U/C FILT RM S/P E35



U/C FILT RM S/P E36



U/C FILT RM S/P E39



L/C C3 FAN G12



L/C C3 FAN G48



L/C C7 FAN G57




L/C SPR PUMP RM F5



➤6.5 更換 熱度頭共 9 個


U/C BLK CD FRESH J61

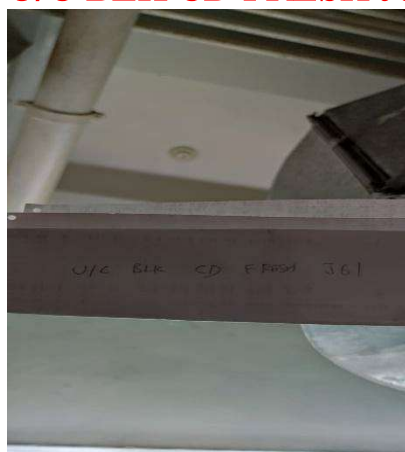


U/C BLK CD FRESH J63



U/C TX RM 火牛房 E1

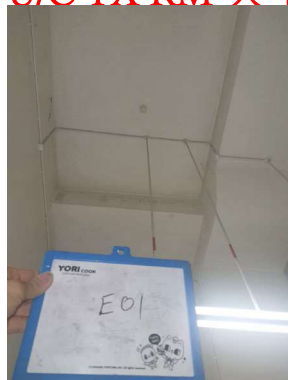


U/C TX RM 火牛房 E2


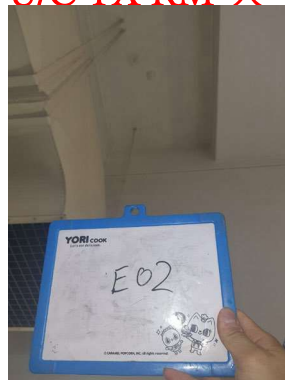


U/C TX RM 火牛房 E3


U/C TX RM 火牛房 E4

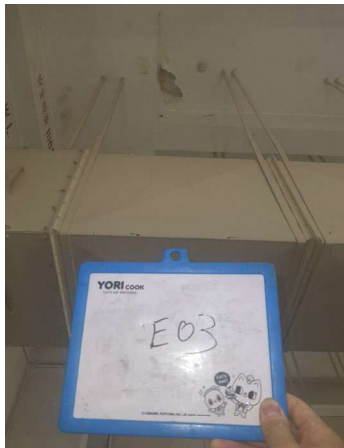


U/C TX RM 火牛房 E5

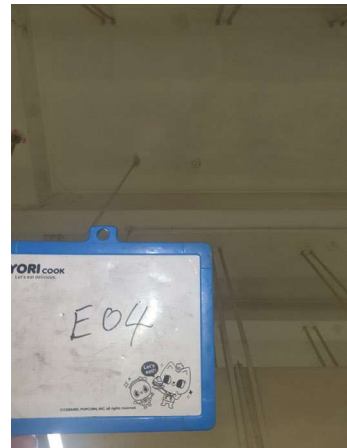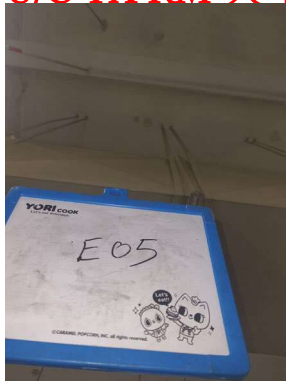

U/C TX RM 火牛房 E6

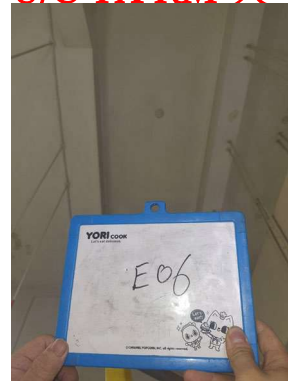

U/C TX RM 火牛房 E7

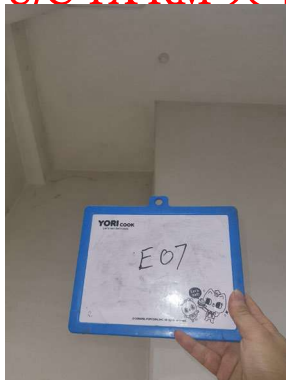

➤6.6 更換 出路牌共 2 個

U/C 近 1 號車位

L/C 近閘口



➤6.7 更換 流水掣閘掣模組共 1 個

U/C Z3 D84




➤6.8 更換 5KG CO2 滅火筒共 2 個

C2/FP3 噴水池過濾房




C2/F5 風櫃房

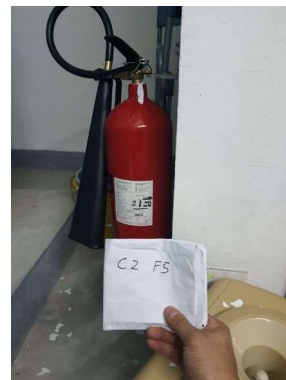

➤6.8 更換沙筒共2個

U/C 170 車位 x2

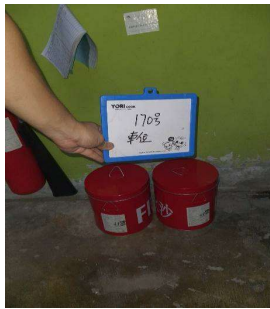

U/C 消防控制室 x3



➤7.1 更換掙手共1個

會所 近櫃枱 F46



➤7.2 更換充電器內供應閃燈之火牛連電池共1單

會所



➤8.1 更換街龍頭泵房泵控制箱指示燈共1單

街龍頭泵房



➤8.2 更換 街龍頭蓋共 1 個

5 號街龍頭



➤8.3 維修 街龍頭泵共 1 台

1 號泵



➤8.4 更換 街龍頭泵房補壓泵壓力掣共 1 個

花灑泵房



➤9.1 更換 閘掣模組共 1 個

消防控制室 G62



➤9.2 更換 花灑泵控制箱指示燈共 1 單

花灑泵房



➤9.3 更換 花灑水缸高水位訊號模組共 1 個

花灑泵房模組F22



➤9.3 補裝 花灑 OH3 流水尺壓力錶共 1 個



消防控制室

➤10.4 更換 煙霧頭共 4 個

U/G FILTR RM H43

U/G UPFEED RM H36



U/G UPFEED RM H37



U/G UPFEED RM H39




➤ 安裝 50mm 消防上水喉喉管及更換所需配件







➤ 跟查 H Loop 線路及更換設備

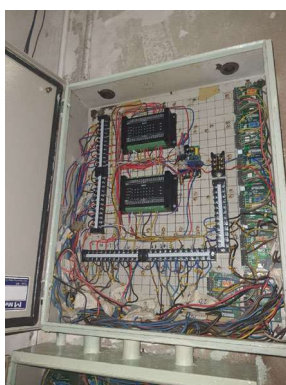


➤ 供應和安裝 1 條 25mm 直徑銅喉

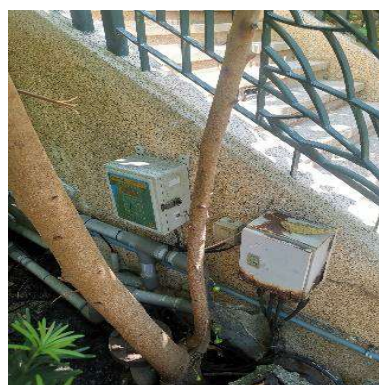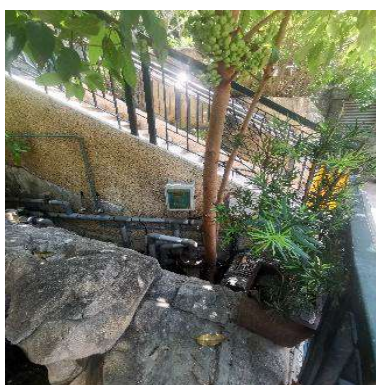

➤供應和安裝電燈鐵喉供攝影機使用



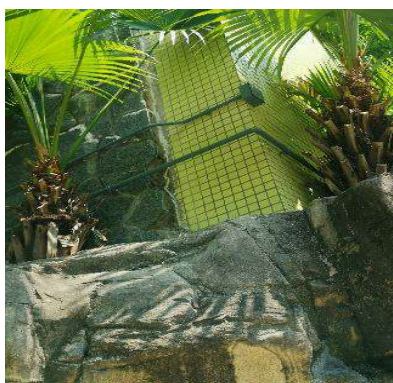

➤供應和安裝食水喉,沖廁喉連所需配件



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311

