

A座

1. 跟查消防控制箱 1 個 如有損壞,將另行報價

檢查發現:顯示屏顯示功能損壞,不能正常閱讀訊息



2. 供應及更換地址碼拎手掣,並重新編寫程式

位置:1/F(L1M001)



3. 供應及更換地址碼拎手掣連底箱,並重新編寫程式

位置:33/F(L1M033), 11/F(L1M011)



4. 供應及及換模塊

位置: FS PUMP 1 POWER FAULT)L1 M039



5. 供應及更換(氣鼻位)4"叉前後 4"短喉牙位生銹達 1" 短喉,1"閘掣及氣鼻
4" 閘掣 2 個及 4"止回閥 2 個

位置：天台



6. 供應及更換消防 2 號泵出水 4 吋出水閘掣連閘掣後 4 吋喉(約 1.5 米)

位置:地下



7. 供應及更換喉轆位 1"1/2 企身喉

位置: 34/F 义位落 33/F 义位(約 4 米)



8. 供應及更換 32/F 喉轆位減壓掣裝置

來水义位至腰潤短喉

旁通閘掣連上下短喉


壓製後閘掣連接駁义位短喉

減壓掣前後加裝磅錶(共 2 個) 需改動喉管及加裝波子掣 x2(供加裝之磅錶用)



9. 供應及更換 4 吋消防喉管(過地台落下層駁口約 4 米)

位置:21/F 喉轆位側樓梯落半層

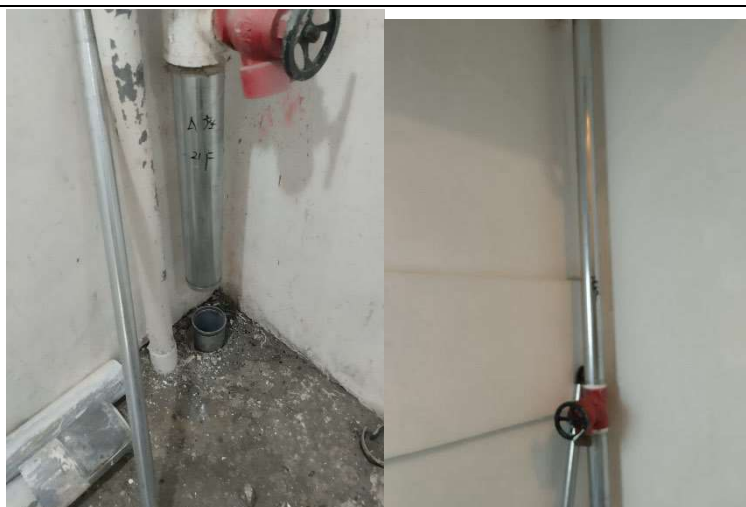

10. 供應及更換(4" 喉頂)1"閘掣連 1"短喉及氣昇

位置 :14/F 喉轆位側樓梯落半層



11. 供應及安裝消防入水掣之止回閥

位置:G/F




12. 供應及安裝”消防水缸字牌”

位置:天台消防水缸



13. 供應及加裝消防水缸容量(27000L)字牌

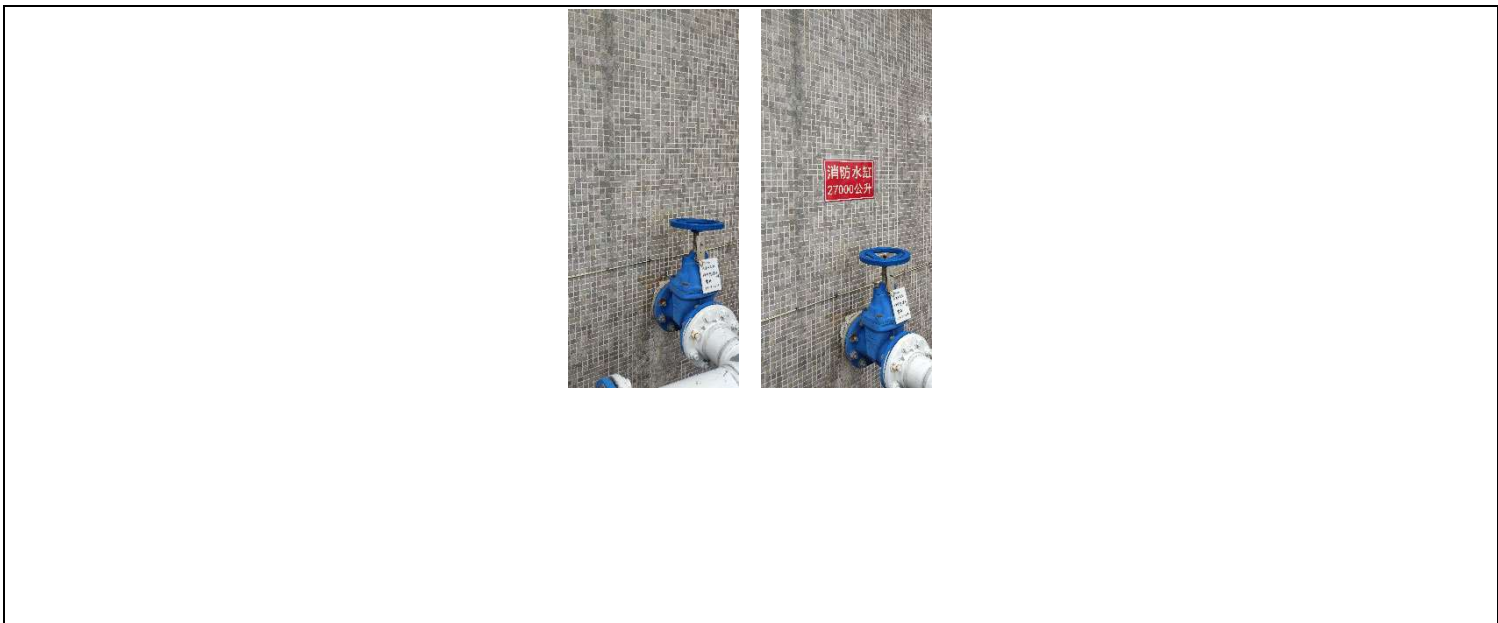

14. 供應及更換喉轆 1 吋閘掣

位置:35/F, 26/F, 10/F, 5/F, 4/F



15. 供應及更換喉轆 1 吋閘掣連來水短喉

位置:30/F,27/F,25/F,23/F,20/F,17/F,2/F,1/F




16. 供應及更換喉轆 1 吋閘掣連前後短喉

位置:18/F, 5/F



17. 供應及更換射咀箱

位置: 32/F, 27F, 23/F, 18/F, 17/F, 16/F,13/F, 4/F, 2/F

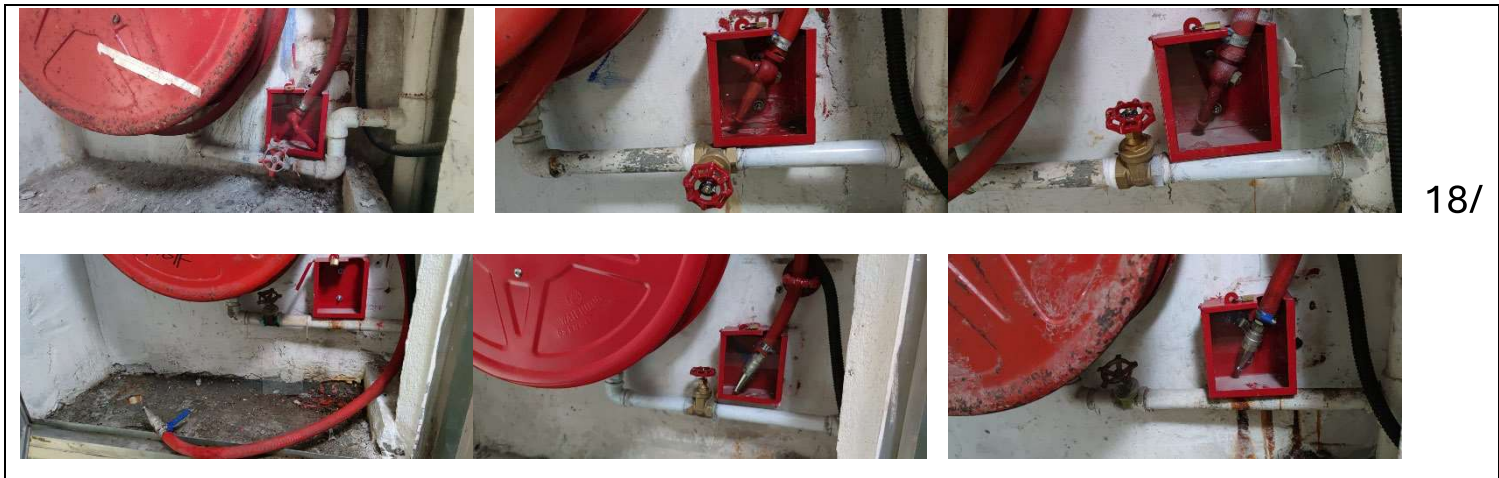


18. 供應及更換射咀

位置: 18/F, 17/F, 16/F, 13/F, 5/F



19. 供應及更換 22 吋喉轆盤全套

位置: 17/F, 15/F, 1/F

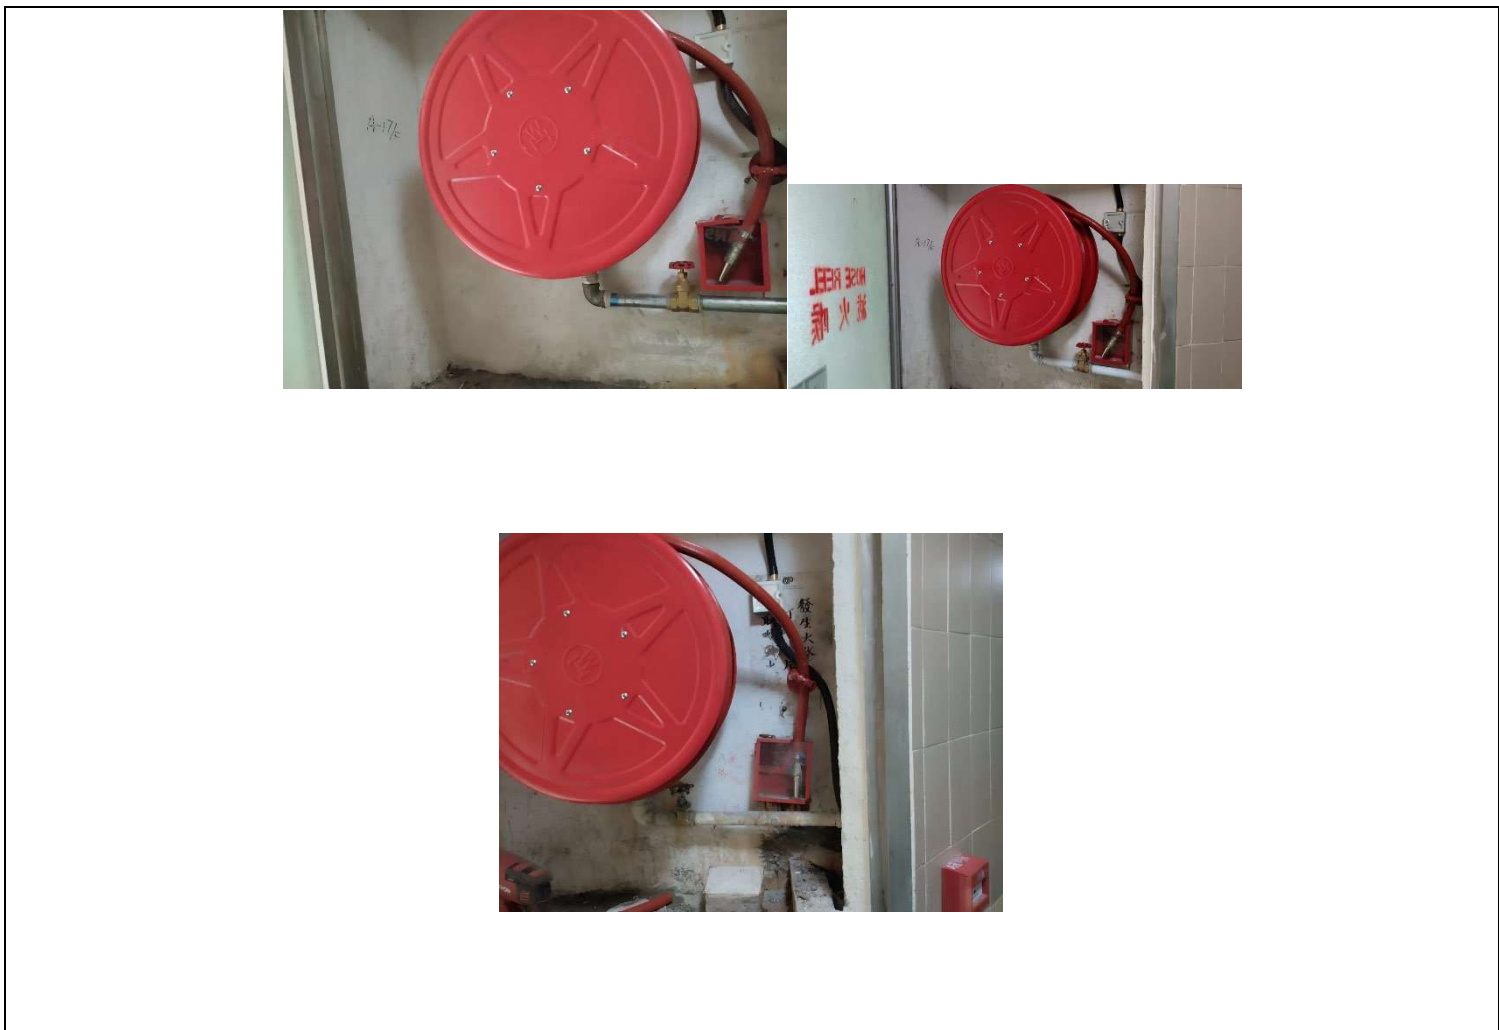

20. 供應及更換” 消防入水掣門” 指示牌 1 塊

位置:G/F




21. 供應及更換 4 吋消防喉,過地台到接駁位約 4 米 包括 1” 短喉,1” 閘掣,氣昇連所需配件

位置:35/F



22. 供應及更換消防泵控制箱指示燈供應

正常(綠)、 1 號泵(黃相)、 2 號泵(藍相)、火警停鐘(黃)、 1 號泵故障(黃)、 2 號泵故障(黃)

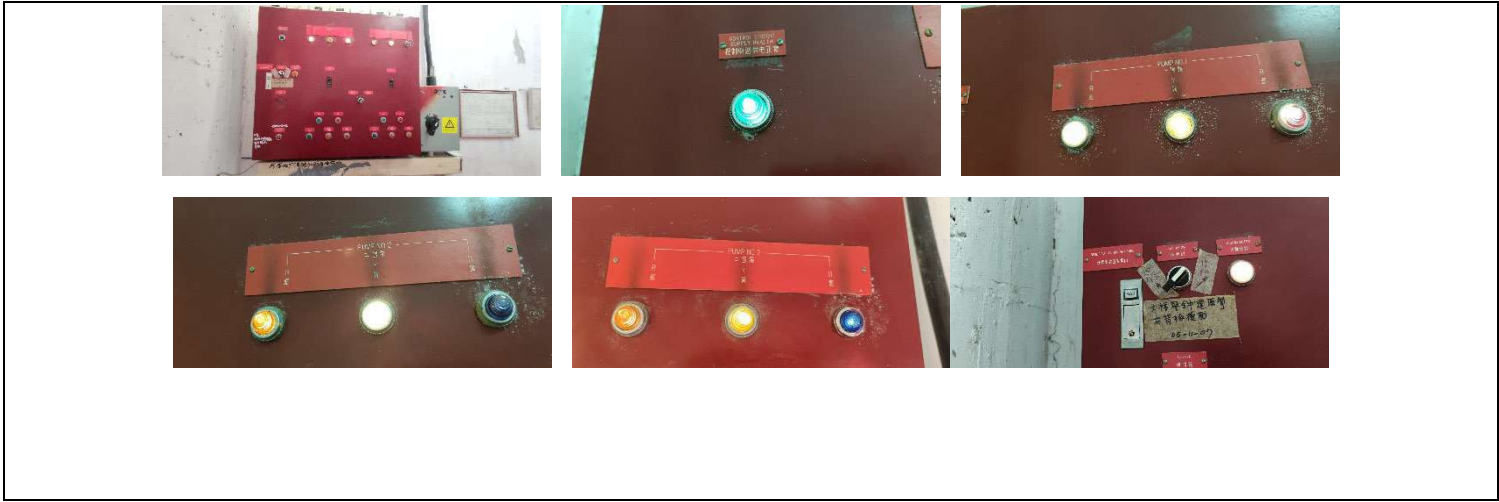

23. 供應及更換天台消防水缸水銀掣 3 個 (供水位、開、停,共 3 個)



24. 供應及更換 3 吋砲水龍頭

位置: 12/F 喉轆位側樓梯落半層



25. 供應及更換 5KG co2 滅水筒

位置: G/F 水泵房



B 座

26. 供應及更換地址碼拾手掣 2 個

位置: 11/F, 19/F(L1M011, L1M019)



27. 供應及加裝”消防水缸”字牌



28. 供應及加裝消防水缸容量(27000L)字牌



29. 供應及更換(4"叉氣昇位)1 吋短喉,1 吋閘掣及氣昇 4 吋閘掣 2 個及 4 吋止回閥 2 個 位置:天台消防水缸來水總喉裝置



30. 供應及更換 1 吋閘掣,短喉及氣昇

位置: 35/F



31. 供應及更換 1 吋閘掣,短喉及氣昇

位置: 14/F 喉轆位側樓梯落半層



32. 供應及更換減壓製裝置


包括更換:旁通閘掣連上下短喉

減壓掣前/後開閘掣連短喉

減壓掣前後加裝磅錶(共 2 個)

需改動喉管及加裝波子掣 2 個(供加裝之磅錶用)

位置:32/F,12/F

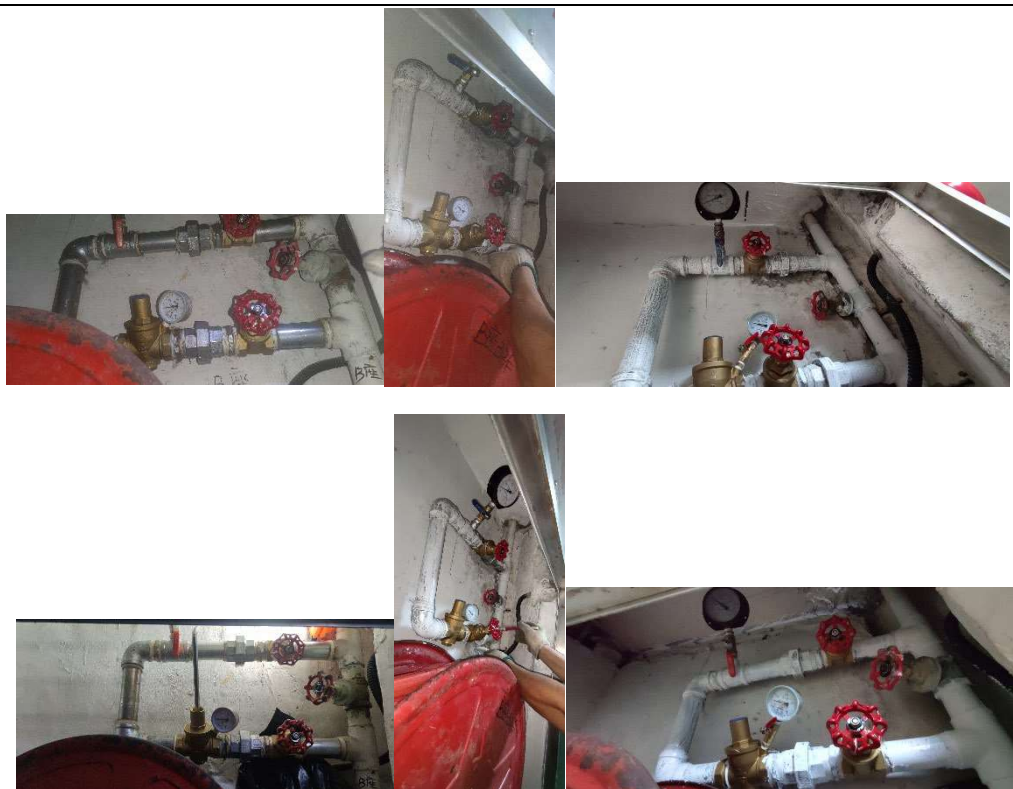

33. 供應及更換射咀箱

位置: 30/F, 27/F, 25/F



34. 供應及更換拉輪

位置: 10/F, 9/F, 3/F



35. 供應更換喉轆 1 吋閘掣連前後短仔

位置: 29/F



36. 供應及更換 3 吋砲水龍頭

位置: 24/F 喉輓位樓梯落半層



37. 供應及安裝 4 吋消防入水掣之止回閥

位置: G/F



38. 供應及更換 5kg co2 滅火筒

位置: G/F 水泵房



C 座

39. 供應及更換地址碼掣手並重新編寫/更新程式檢查

發現:4/F 地址碼掣手掣損壞(原有已隔離)L1M004 (Panel 需更新程式,才可解除已隔離之器件)



40. 供應及更換 MJ 模塊故障 L1M037 (FS Pump1 40.1 個 Power Off)




41. 供應及安裝”消防水缸”字牌

位置: 天台




42. 供應及加裝消防水缸容量(27000L)字牌

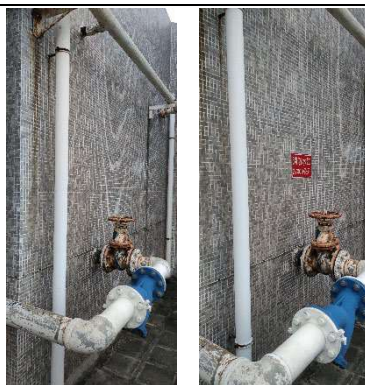

43. 供應更換天台消防缸出 4 吋水閘掣連接駁到 Y-隔之短喉 Y-隔後曲位到落地台前梳杰位之喉管 (約 2 米)



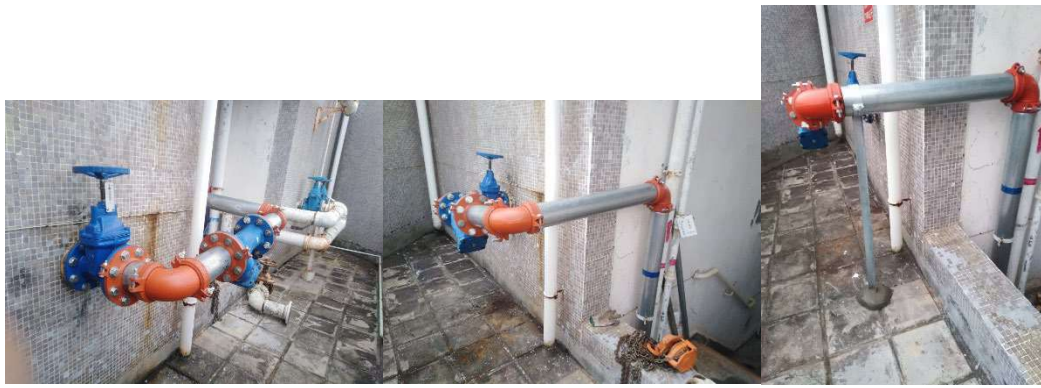

44. 供應及更換 4 吋閘掣 2 個,4 吋止回閥 2 個(4 吋義 1 單 44. 氣昇位)1 吋閘掣及短喉連氣昇共 2 套

位置: 天台



45. 供應及更換氣昇位 1 吋閘掣及短喉

位置: 14/F 落半層



46. 供應及更換地址碼拎手(L1M036)

位置:地下大堂喉轆位對上



47. 供應及更換 24V DC 消防警鐘

位置: 地下大堂




48. 供應及更換 1"閘掣,射咀,射咀箱及拉輪

位置: 地下大堂



49. 供應及更換 1"1/2 減壓掣個
 減壓掣前後加裝磅錶(共 2 個)
 改動喉管及加裝波子掣 X2(供加裝之磅錶用)
 位置:32/F 喉轆位

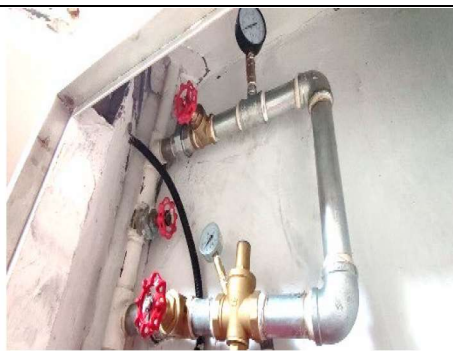

50. 供應及更換 1"1/2 減壓掣 1 個
 旁通閘掣連上下短喉
 減壓掣前/後閘掣連短喉
 減壓掣前後加裝磅錶(共 2 個)
 需改動喉管及加裝波子掣 x2(供加裝之磅錶用)
 位置:12/F 喉轆位



51. 供應及更換 4 吋消防入水掣
 位置: G/F (大廈外圍後面位置)



52. 供應及安裝” 消防入水掣” 字牌 1 個

位置: G/F 消防入水掣門



53. 供應及更換射咀

位置: 5/F, 14/F, 19/F, 30/F, 27/F, 24/F

54. 供應及更換喉轆 1 吋閘掣連射咀 1 個

位置: 18/F



55. 供應及更換 1 吋閘掣連前後短仔



位置: 26/F17/F14/F13/F12/F

56. 供應及更換 1"1/2X1"叉連 1"短喉(到喉轆閘掣位)

1"1/2 喉牙位至 20/F 叉位約 3 米

位置: 21/F 喉轆企身喉



57. 供應及更換 22 吋喉輪盤連膠喉

位置: 12/F



58. 供應及更換天台消防水缸水銀掣 低水位,開泵,停泵(共 3 個)



59. 供應及更換拉輪

位置: 19/F

19/F



60. 供應及更換 3 吋砲水龍頭

位置: 4/F 喉轆位側樓梯落半層



61. 供應及安裝 4 吋消防入水掣之止回閥



A 更換全身喉管必須用原有顏色磁漆將喉管油好

B 自行安排清理完工雜物及廢料

C 測試運作及系統正常

D 簽發消防 FS251 證書及提交至消防處

<完>